

### SecuMax Garagedeurbeveiliging Basic

#### algemeen

- Functionaliteit: railblokkering, voorkomt het heffen van de garagedeur
- Geschikt voor stalen kantel garagedeuren (o.a. Hörmann, Novoferm) & Sectionaal deuren
- Goedgekeurd voor gebruik t.b.v. Politie Keurmerk Veilig Wonen
- Bevestiging zeer eenvoudig, boren in deur niet nodig

De SecuMax Basic Garagedeurbeveiliging wordt horizontaal in de rails, aan de binnenzijde van de garagedeur, bevestigd. De deur dient voorbevestiging gesloten te zijn. Als er in de garagedeur een z.g. loopdeur aanwezig is dient u deze separaat te beveiligen.


#### montagehandleiding

1. bepaal de montageplaats. Zorg er voor dat de beveiliging vlak achter de wieltjes wordt bevestigd, zodat de deur niet meer geopend kan worden. (zie afbeelding 1 & 3)
2. teken de voor te boren gaten af
3. boor met een 13 mm metaalboor een gat aan beide zijden van de rails.
4. meet op deze plek de exacte afstand tussen de beide gaten
5. teken deze maat, minus 4 mm, af op de railblokkering
6. kort deze in op de gewenste maat met een metaal zaag
7. tik m.b.v. een hamer de meegeleverde aluminium insteekdop in de stalen buis
8. de railblokkering is nu gereed voor gebruik

#### gebruik

1. steek de zijde van de aluminium insteekdop in een van de geboorde gaten
2. houd de slot zijde voor het andere gat en bedien nu m.b.v. de sleutel de grendel, draai deze volledig uit. (zie afbeelding 2 & 3)
3. de deur is nu volledig geblokkeerd en is niet meer open te breken

#### Benodigd voor montage

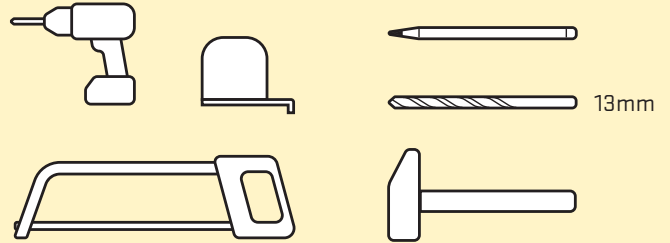

afb. 1: stalen kanteldeur



afb. 2: stalen kanteldeur



afb. 3: toepassing bij een sectionaal deur